
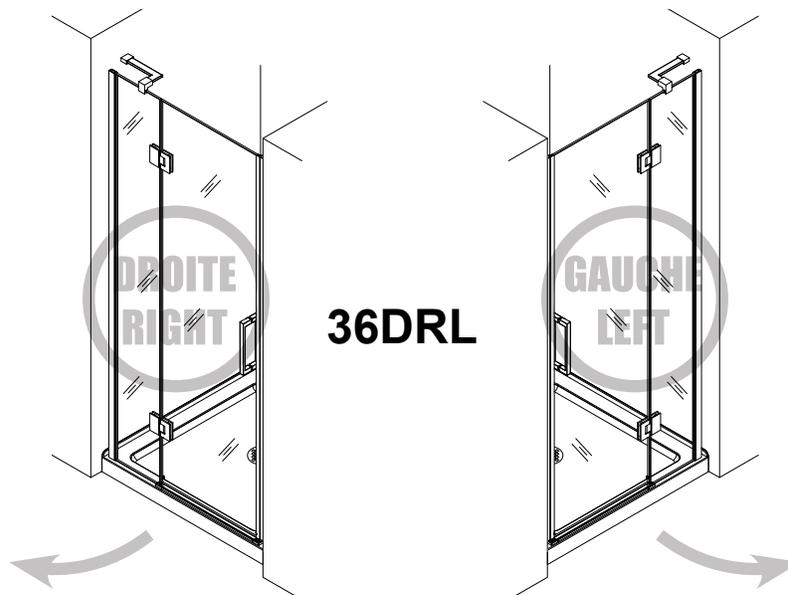


Manuel d'installation pour douche carré en coin ou alcôve avec porte à bascule Swing door corner or alcove square shower installation guide

Pour modèles de portes de douches / For shower door models :

- 36DRL
- 36DRLK

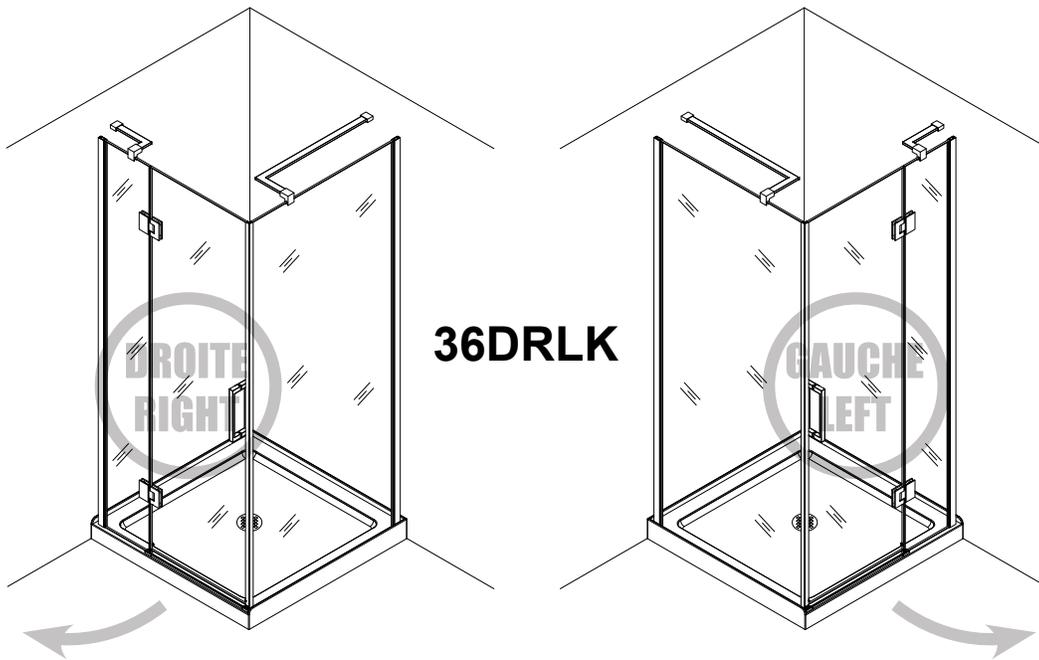

Please keep this manual and product code number for future reference and for ordering replacement parts if necessary.

Veillez conserver ce manuel et le code de produit pour des références futures, et au besoin, la commande de pièces de rechange.

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

- Lire attentivement et complètement le manuel d'installation avant de procéder.
- Il est recommandé de porter des lunettes de sécurité en tout temps lors de l'installation.

INSTALLATION SUR LES TUILES EN CÉRAMIQUE

- Si votre porte de douche doit être installée sur une bordure en céramique, le jambage doit reposer complètement sur cette dernière.
- Le calfeutrage doit être appliqué sur le côté extérieur de la douche où le panneau fixe rencontre la bordure en céramique.

NOTE

- Calfeutrage: aucun scellant n'est nécessaire à l'intérieur de la douche.
- Certains modèles sont dotés de joints d'étanchéité clairs.

L'ENTRETIEN DE VOTRE DOUCHE

- Ne jamais utiliser de poudre ou de tampon à récurer, ni d'instrument tranchant sur les parties en métal ou en verre. De temps à autre, il suffit de nettoyer la porte avec une solution d'eau et un détergent doux pour conserver l'aspect neuf des panneaux de verre et du cadre en aluminium.
- Nous recommandons de passer une raclette de douche sur les panneaux de verre après chaque utilisation.

GENERAL INSTRUCTIONS

- Read this manual carefully and completely before proceeding.
- It is recommended that you wear safety glasses at all times during the installation.

INSTALLATION OVER CERAMIC TILES

- If your shower door is to be installed over ceramic tiles, the tiles should lay completely under the wall jamb.
- Silicone should be used to seal the gap where the ceramic tiles meet the fixed panel.

NOTICE


- Caulking: no sealant is required inside the shower, unless otherwise stated.
- Some models are equipped with clear sealing gaskets.

CARE FOR YOUR SHOWER DOOR


- Never use scouring powder pads or sharp instruments on metal pieces or glass panels. An occasional wiping down with a mild soap diluted in water is all that is needed to keep the panels and aluminum parts looking new.
- We recommend wiping the glass panels with a squeegee after each use.

Des changements peuvent être apportés au produit sans préavis.
 Product specifications are subject to change without notice

OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS / TOOLS AND MATERIALS REQUIRED

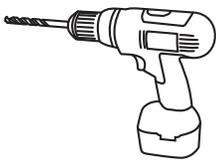

PERCEUSE
DRILL

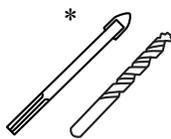


MÈCHES 1/4" ET 1/8"
1/4" & 1/8" DRILL BITES



TOURNEVIS
SCREWDRIVER




PINCES AUTOBLOQUANTES (X2)
LONG NOSE LOCKING PLIERS (X2)

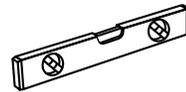


NIVEAU
LEVEL



PENCIL
CRAYON

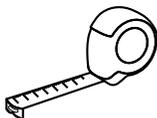

RUBAN À MESURER
TAPE MEASURE

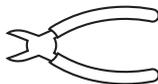

CUTTING PLIERS
PINCE COUPANTE



MAILLET
MALLET



BLOC
BLOCK





CLÉ À FOURCHE
WRENCH



SILICONE
SILICONE

* Use a 1/4" drill bit when drilling into ceramic tiles
 * Utiliser une mèche de 1/4" pour percer des tuiles en céramique.

LISTE DES PIÈCES / PARTS LIST

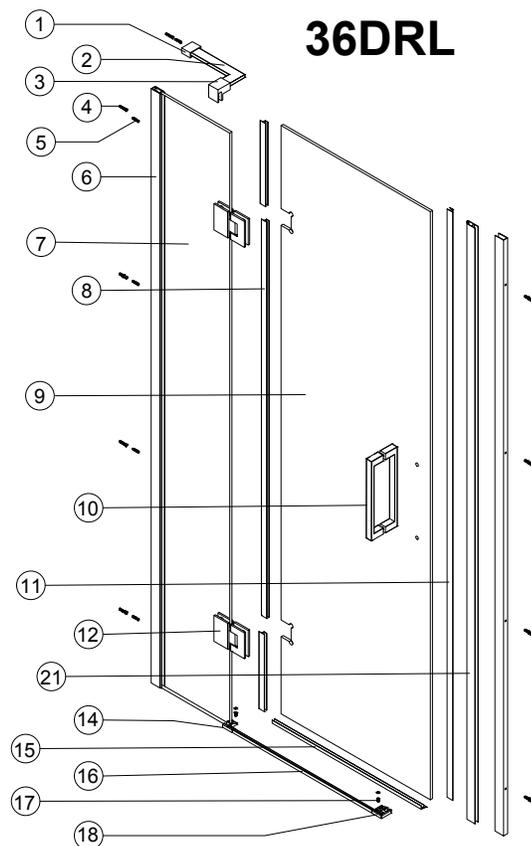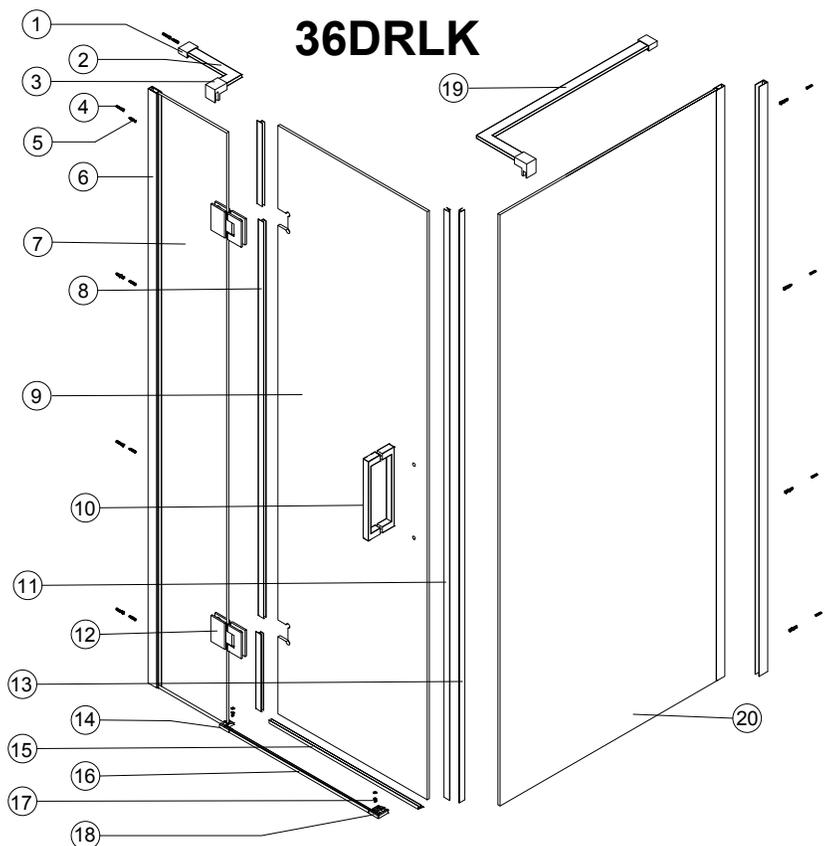


Numéro	Pièces	Description
1	3636-1	Fixture support mur (x2)
2	3636-2	Support panneau fixe de façade (x1)
3	3636-3	Fixture support panneau fixe de façade (x2)
4	3636-4	Cheville (x8)
5	3636-5	Vis (x8)
6	3636-6	Jambage mural (x2)
7	3636-7	Panneau fixe de façade (x1)
8	3636-8	Joint étanche de penture (x3)
9	3636-9	Panneau de porte (x1)
10	3636-10	Assemblage de poignée (x1)
11	3636-11	Joint étanche de porte (x2)
12	3636-12	Pentures de porte (x2)
13	3636-13	Joint étanche de panneau fixe (x2)
14	3636-14	Support/récepteur de verre (x1)
15	3636-15	Joint étanche de bas de porte (x1)
16	3636-16	Pas de porte (x1)
17	3636-17	Vis (x2)
18	3636-18	Support de verre de coin (x1)
19	3636-19	Support panneau fixe (x1)
20	3636-20	Panneau de verre fixe de côté (x1)
21	3636-21	Joint étanche magnétique de porte (x1)

Number	Pieces	Description
1	3636-1	Wall fixation (x2)
2	3636-2	Front fixed panel support (x1)
3	3636-3	Front fixed panel support fixation (x2)
4	3636-4	Wall plugs (x8)
5	3636-5	Screws (x8)
6	3636-6	Wall profile (x2)
7	3636-7	Front fixed panel (x1)
8	3636-8	Joint étanche de penture (x3)
9	3636-9	Panneau de verre de porte (x1)
10	3636-10	Assemblage de poignée (x1)
11	3636-11	Door hinge rubber gasket (x2)
12	3636-12	Door hinges (x2)
13	3636-13	Fixed panel rubber gasket(x2)
14	3636-14	Fixed glass clip (x1)
15	3636-15	Door bottom rubber gasket (x1)
16	3636-16	Door threshold (x1)
17	3636-17	Screws (x2)
18	3636-18	Corner glass clip (x1)
19	3636-19	Fixed panel support (x1)
20	3636-20	Side fixed glass panel (x1)
21	3636-21	Magnetic door seals (x1)

1. INSTALLATION DE LA BASE / SHOWER TRAY ASSEMBLY


- Installez votre base de douche selon les instructions du manuel fourni dans la boîte de la base de douche.
 - Assurez-vous que le renvoi de la douche est bien connecté au tuyau d'évacuation dans le plancher.
 - Assurez-vous que la base de douche soit parfaitement au niveau et que l'évacuation de l'eau se fait correctement avant de poursuivre les autres étapes d'installation.
 - Si la cabine de douche n'est pas installé sur une base de douche, veuillez choisir un type de revêtement de sol adapté afin que l'évacuation de l'eau se fasse correctement.
-
- *Install your shower tray according to the instruction guide provided in the shower tray carton.*
 - *Make sure that the shower drain is properly connected to the drain pipe in the floor.*
 - *Make sure the shower tray is perfectly leveled and that water drains properly before proceeding to further installation steps.*
 - *If the shower enclosure is not installed on a shower tray, select a type of flooring material that will ensure water will drain correctly.*

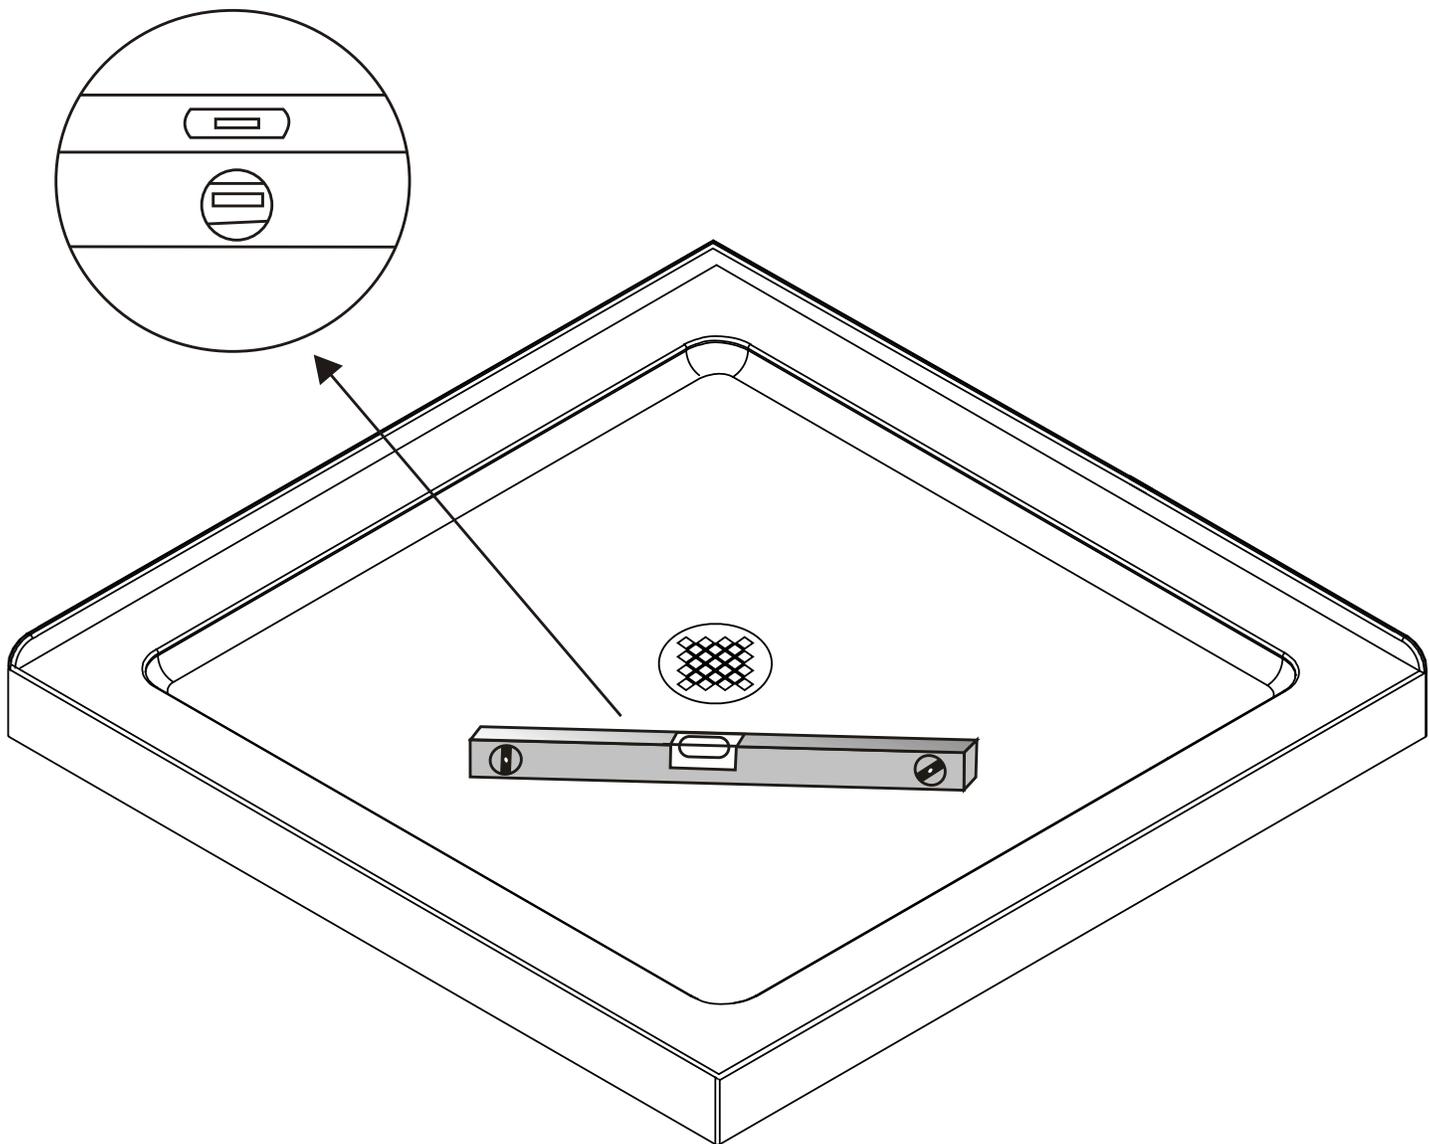


2. ASSEMBLAGE DES JAMBAGES / WALL JAMB INSTALLATION

- Mesurer la distance correcte du coin à la position exigée de l'extérieur des jambages muraux et marquer cette position sur le mur avec un crayon.
 - Positionner les jambages muraux (#6) contre ces marques et utiliser un niveau à bulle pour s'assurer qu'ils sont à la verticale.
 - Utilisation des jambages muraux (#6) comme modèle, marquez les positions des trous pré-perçés sur le mur.
 - Percer les positions marquées avec un forêt de 5.5 mm.
 - Utiliser un maillet de caoutchouc pour insérer les chevilles (#4) dans les trous.
 - Fixer les jambages de mur avec des vis 4 x 25mm. (#5)
-
- Measure the correct distance from the corner to the required positions of the outside of the wall profiles and mark this position on the wall with a pencil.
 - Position the wall profiles (#6) against these marks and use a spirit level to ensure they are vertical.
 - Using the wall profiles (#6) as a template, mark the positions of the pre-drilled holes on the wall.
 - Drill the positions marked using a 5.5 mm drill bit.
 - Use a rubber mallet to insert the wall plugs (#4) into the holes.
 - Fix the wall profiles with screws 4 x 25 mm. (#5)

36DRLK

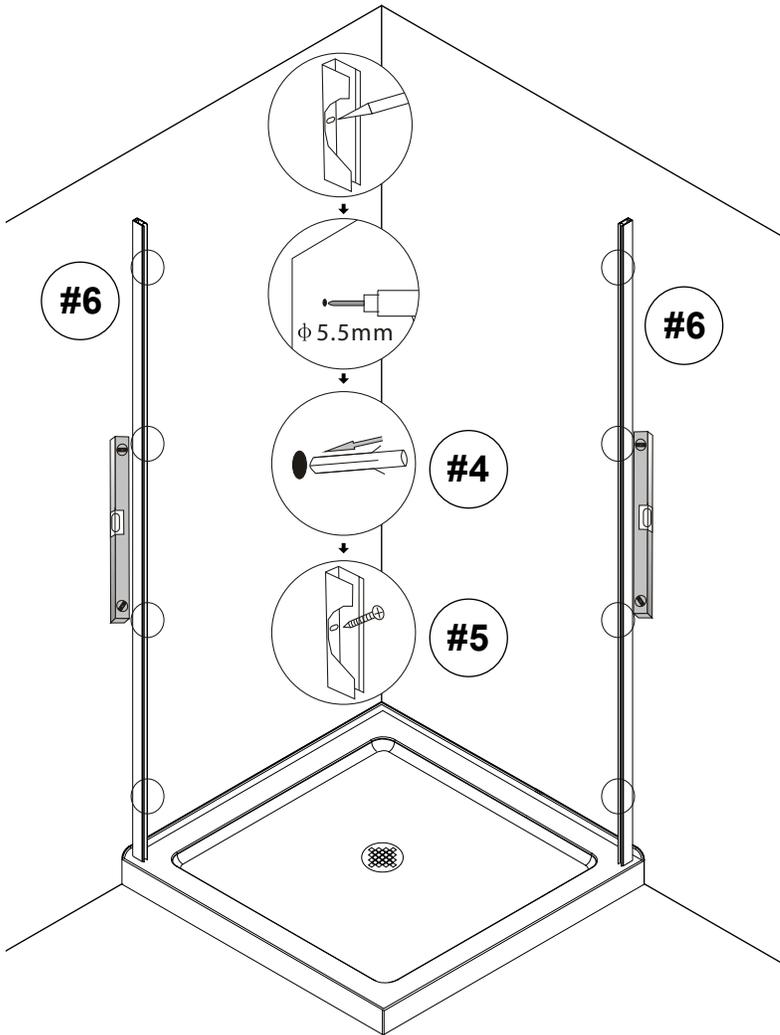


36DRL

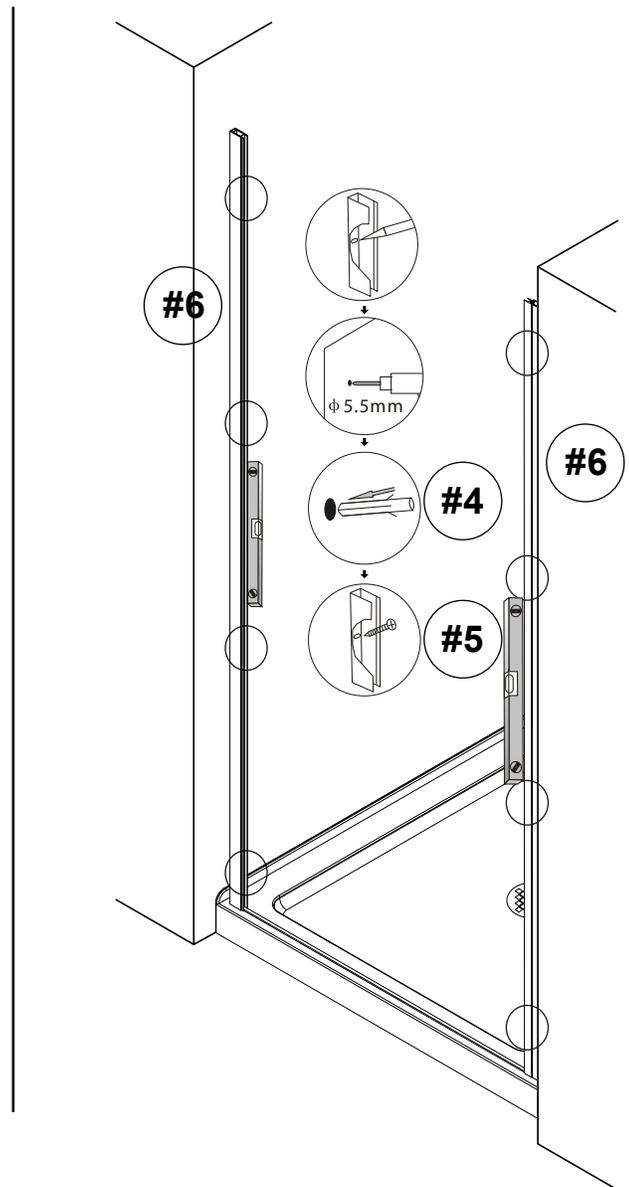


3. ASSEMBLAGE DES PANNEAUX DE VERRE FIXES / FIXED GLASS PANELS ASSEMBLY

- Insérer les panneaux de verre fixes (#7 et #20) dans les jambages muraux (#6).
 (Remarque: Assurez-vous que les deux panneaux de verre sont parfaitement verticaux.)
- Insert the fixed glass panels (#7 and #20) into the wall profiles (#6).
 (Note: Make sure the two glass panels are perfectly vertical.)


36DRLK

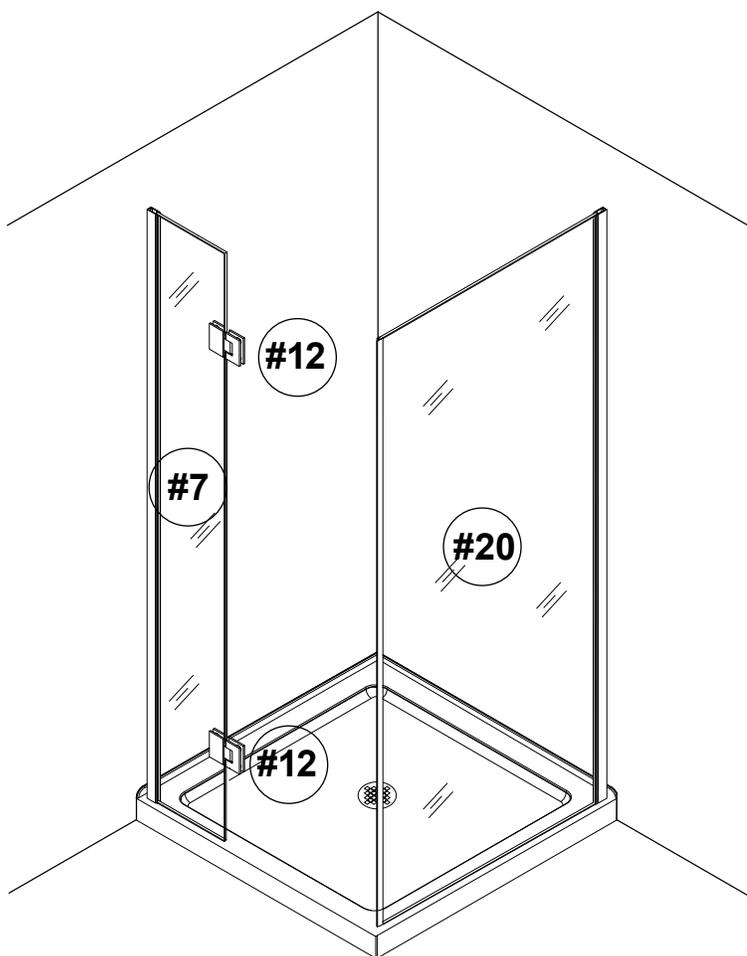

36DRL


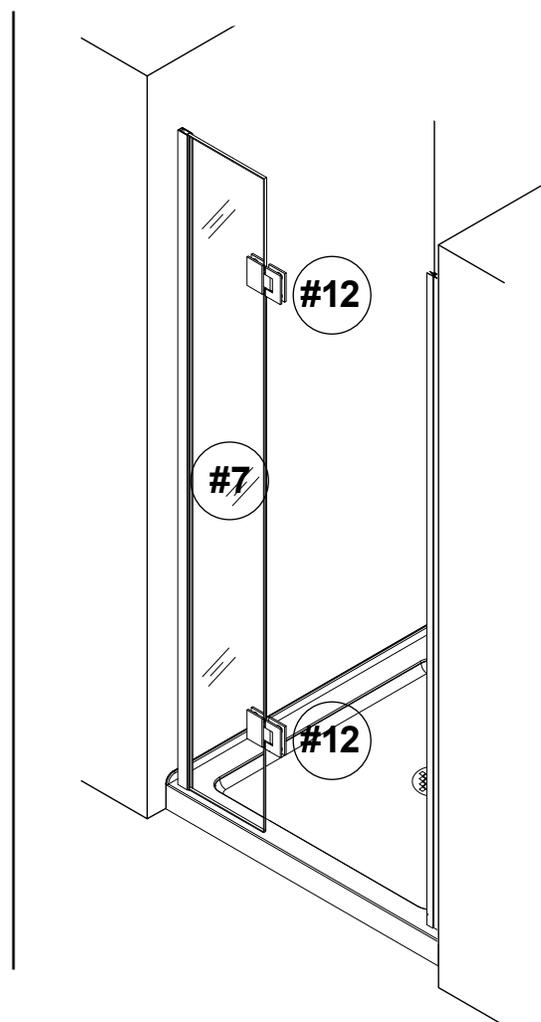


4. ASSEMBLAGE DES SUPPORTS SUPÉRIEURS / TOP SUPPORTS ASSEMBLY

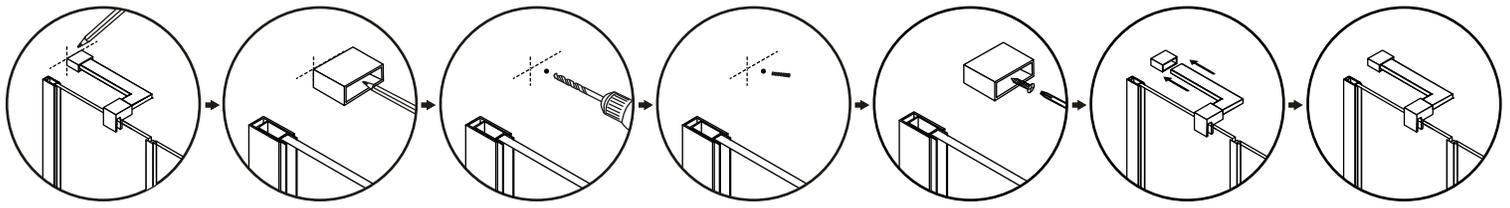


36DRLK

36DRL

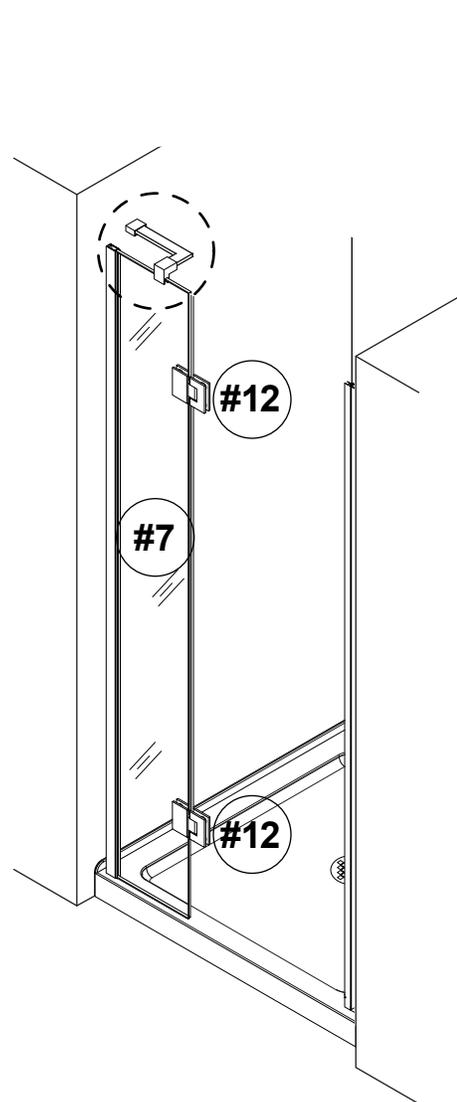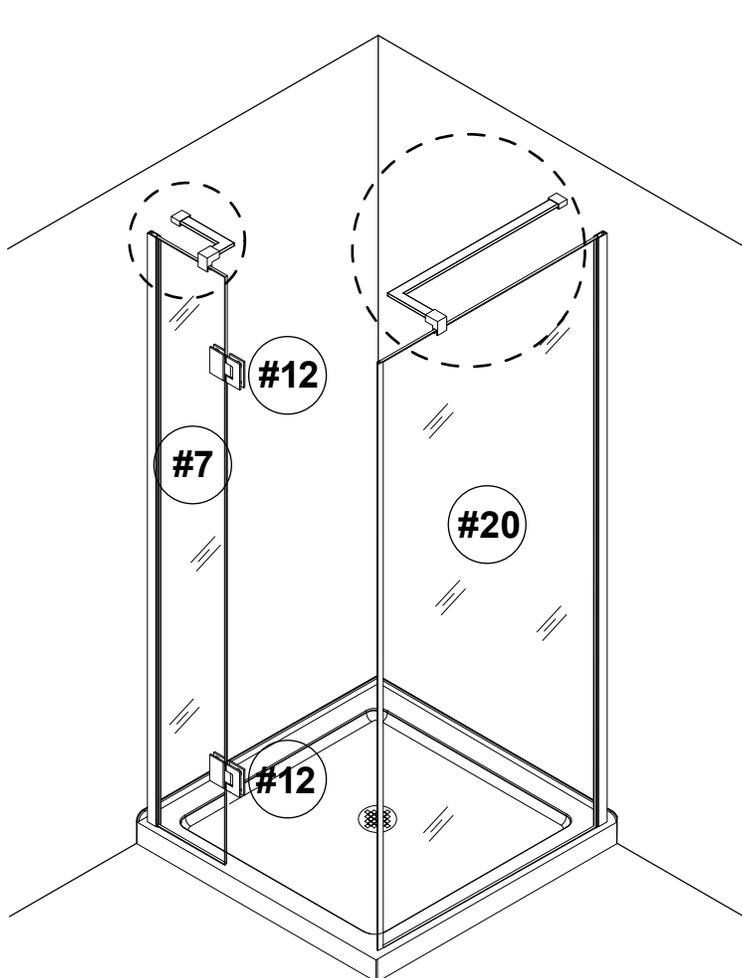


5. ASSEMBLAGE DES PENTURES DE PORTE / DOOR HINGES ASSEMBLY


36DRLK

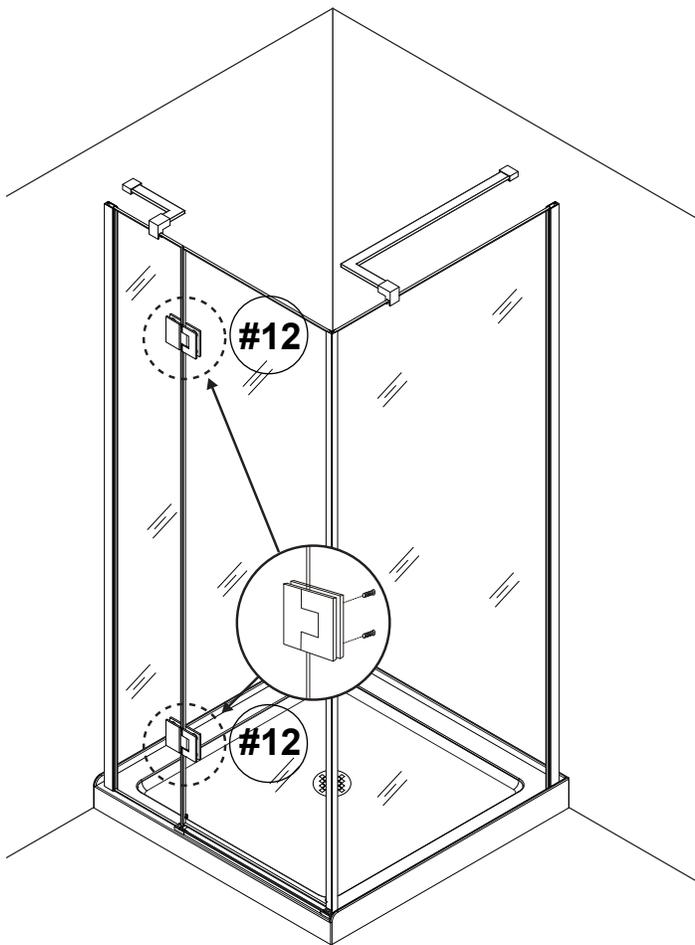

36DRL

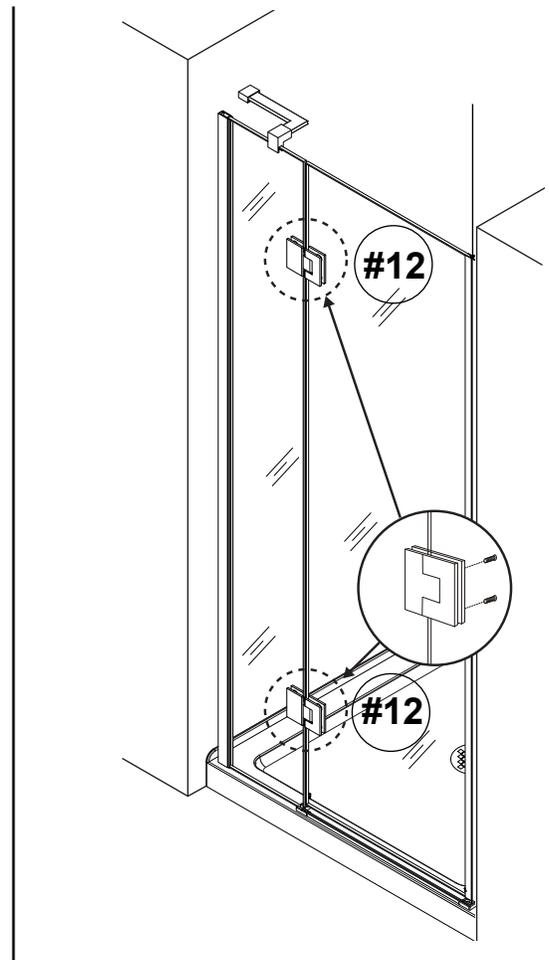


6. VISSAGE FINAL DE LA STRUCTURE AU MUR / FINAL WALL ATTACHMENT OF THE STRUCTURE

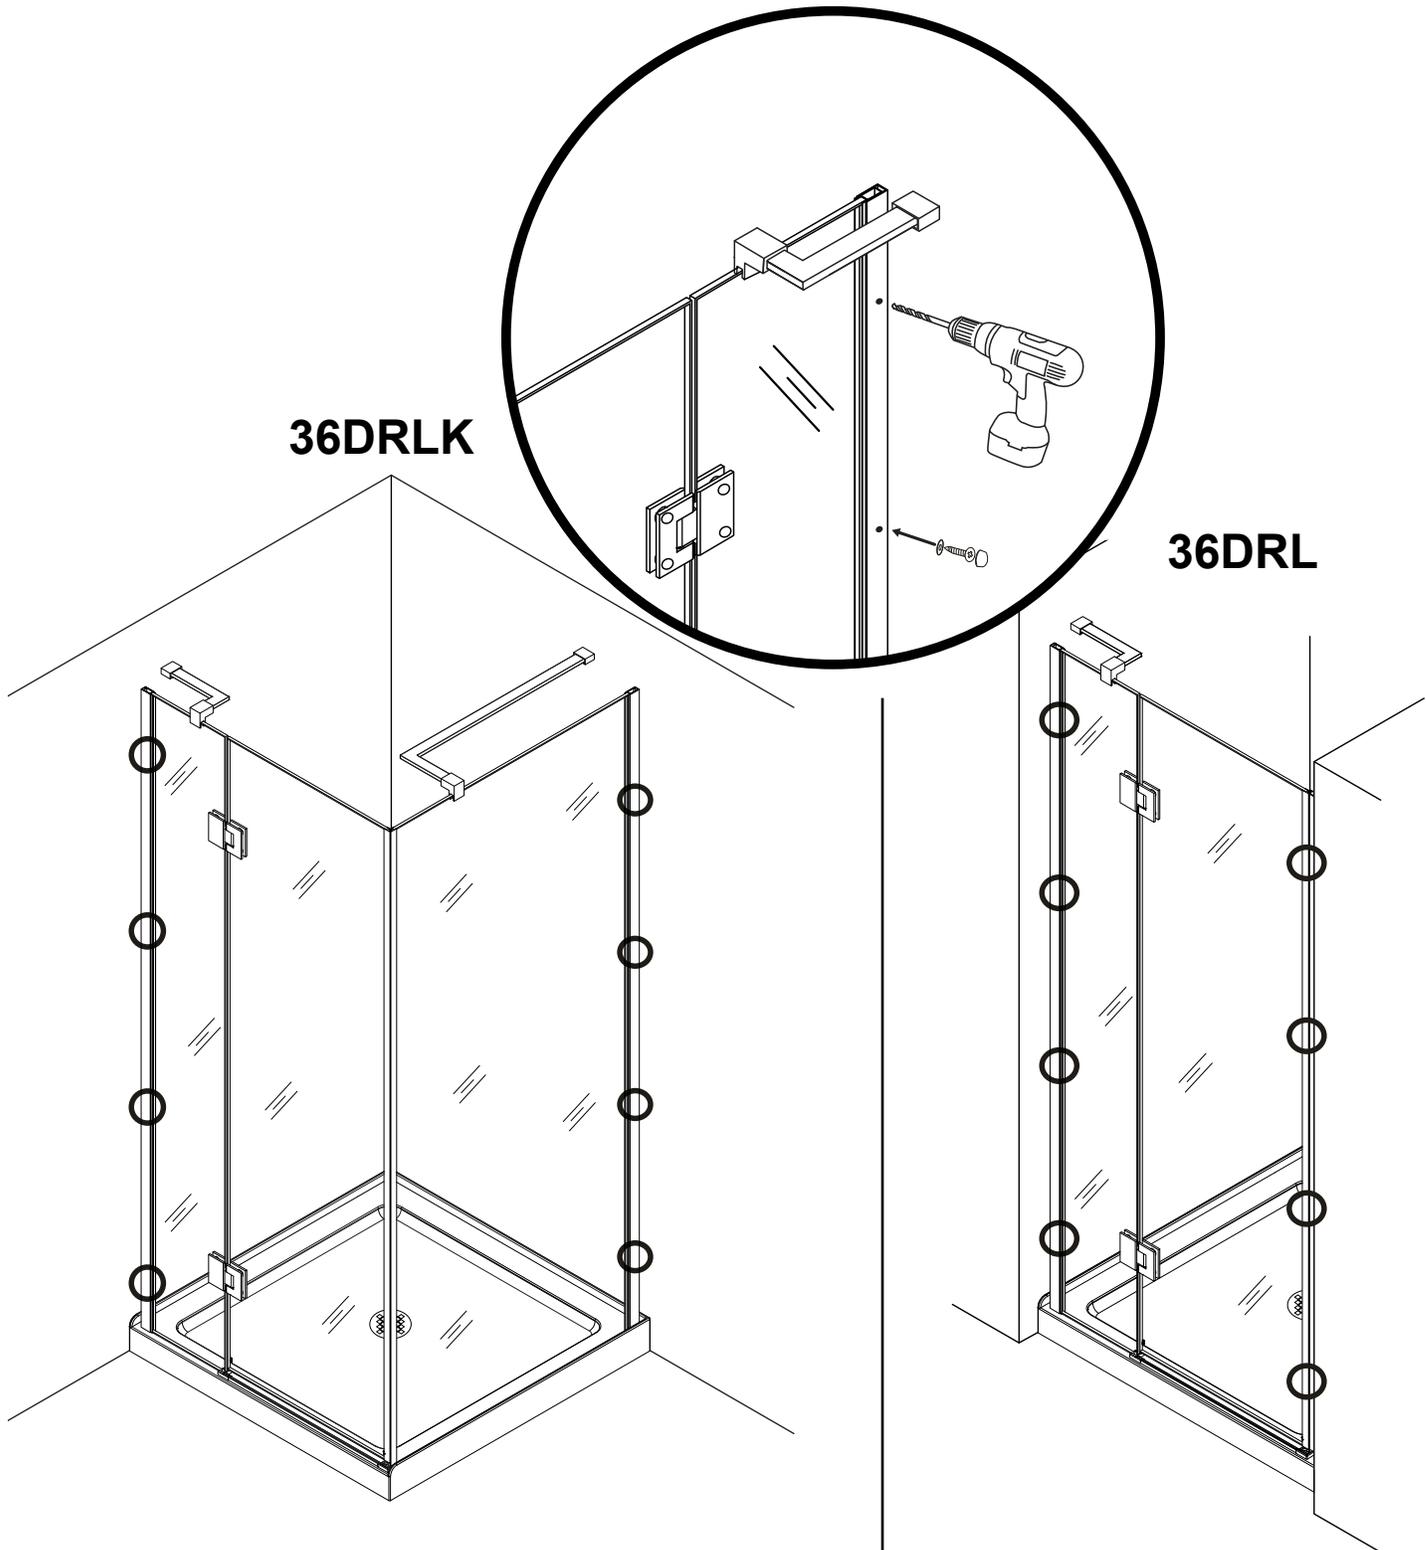


7. INSTALLATION DES PIÈCES DE FINITION / FINISHING PARTS INSTALLATION

36DRLK

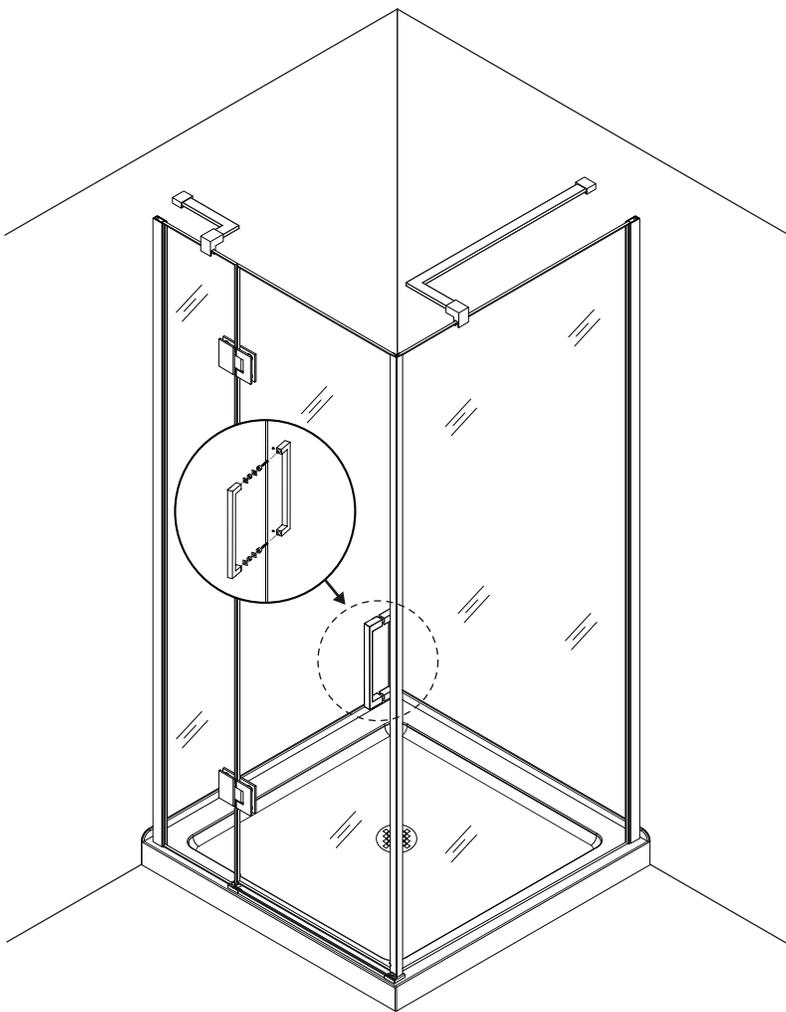

36DRL

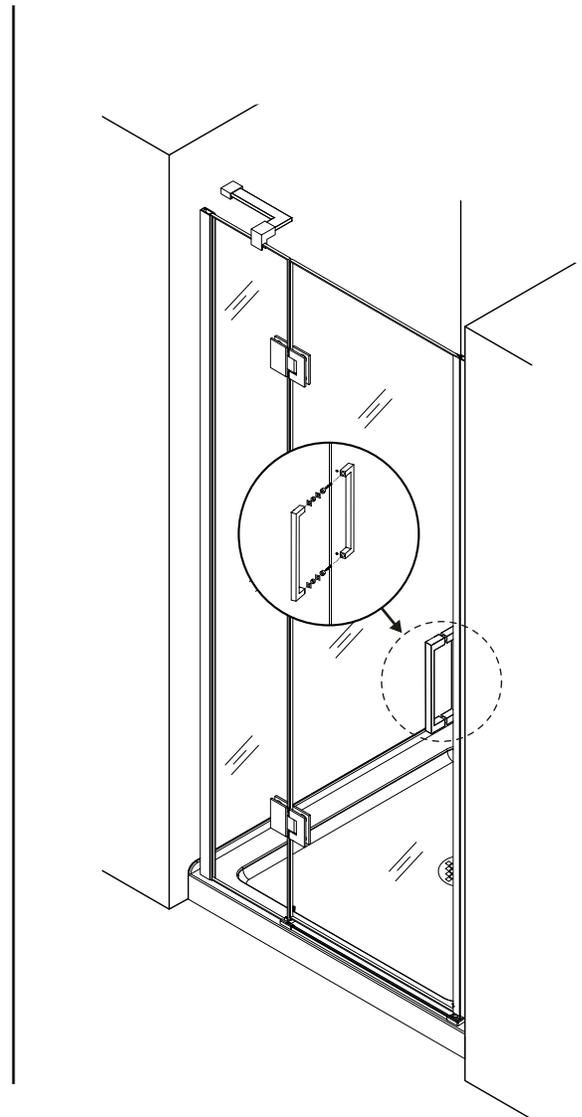


8. APPLICATION DU SILICONE / SILICONE APPLICATION

- Appliquer du scellant de silicone sur tous les joints extérieurs comme les jambages muraux et la base de douche.
- Ne pas utiliser la cabine de douche pour 24 heures afin de permettre au silicone de sécher complètement.

- Apply silicone sealant to all exterior joints between wall profiles and tray.
- Do not use the enclosure for 24hours, to allow the silicone to dry completely.

36DRLK

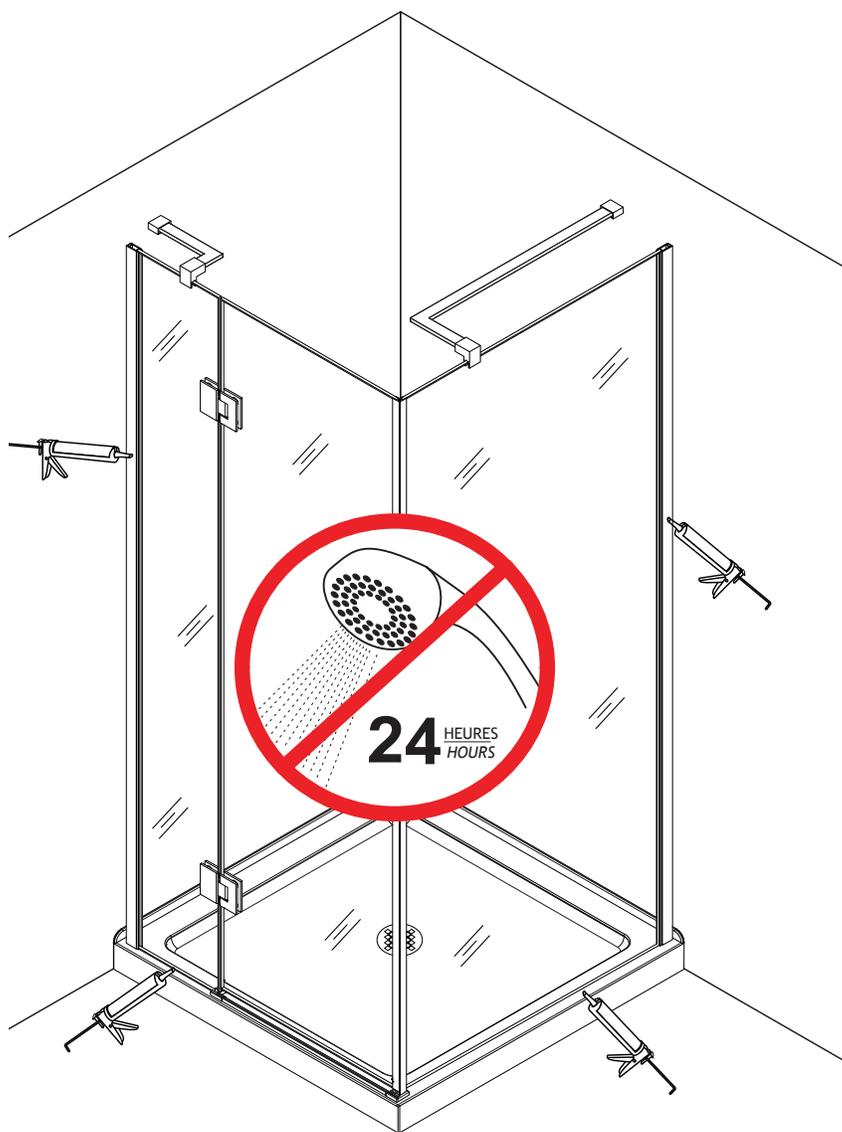

36DRL

